
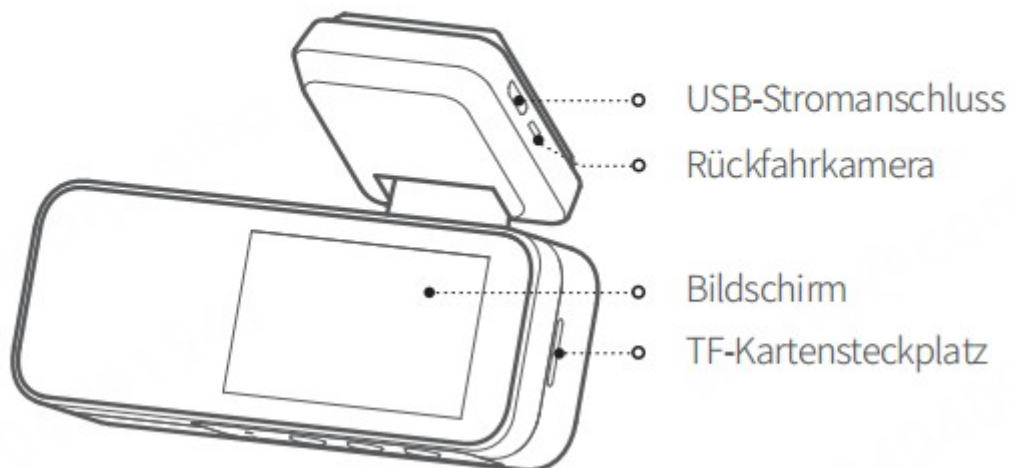


1. Produktaussehen

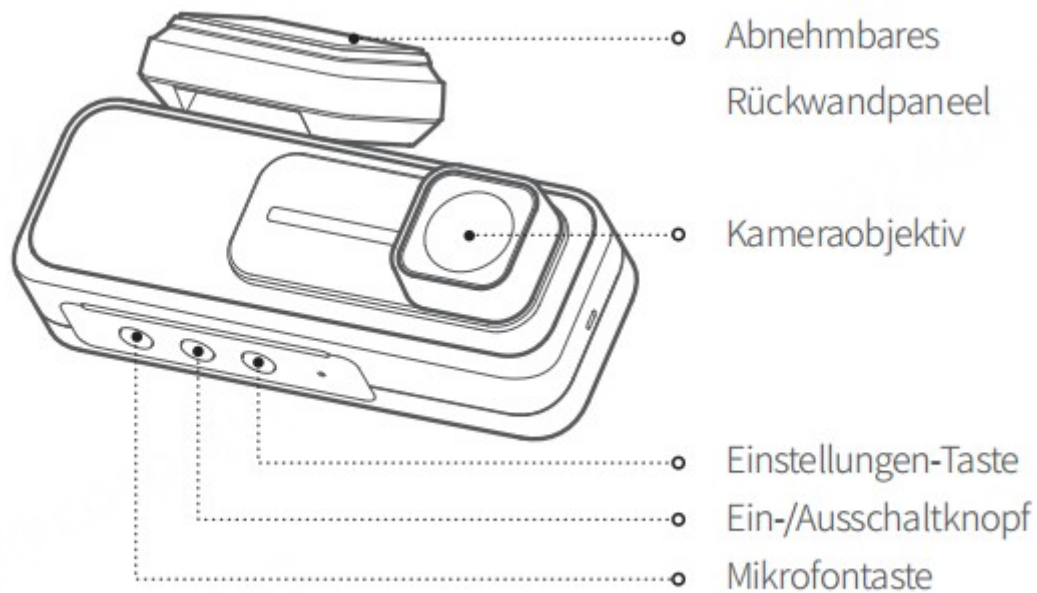

P

ackliste

Bitte überprüfen Sie beim Öffnen der Verpackung, ob die Dash-Kamera in gutem Zustand ist und ob alle Zubehörteile enthalten sind.

- 1) Hauptgerät x1
- 2) USB-Netzkabel x1
- 3) Elektrostatischer Film x2
- 4) Benutzerhandbuch x1
- 5) Installation Brecheisen x1
- 6) Autoladegerät x1

- 7) Rückfahrkamera x1
- 8) TF-Karte x1

Installation

1) Installieren Sie den elektrostatischen Film

Installieren Sie den elektrostatischen Film im empfohlenen Bereich (gestrichelter Bereich) auf der vorderen Windschutzscheibe gemäß der untenstehenden Abbildung. Reinigen Sie vor der Installation bitte das Glas und stellen Sie sicher, dass keine Blasen zwischen dem elektrostatischen Film und dem Glas vorhanden sind.




Tip

p: Installieren Sie die Dashcam so nah wie möglich am mittleren Bereich über der Frontscheibe, um eine vollständige Abdeckung der Frontansicht des Autos zu gewährleisten und die Genauigkeit der ADAS-unterstützten Fahrt zu verbessern.


2) Befestigen Sie die Dashcam

Entfernen Sie den 3M-Klebeschutzfilm, befestigen Sie die Dashcam-Halterung am elektrostatischen Film und stellen Sie die Dashcam auf den richtigen Winkel ein.

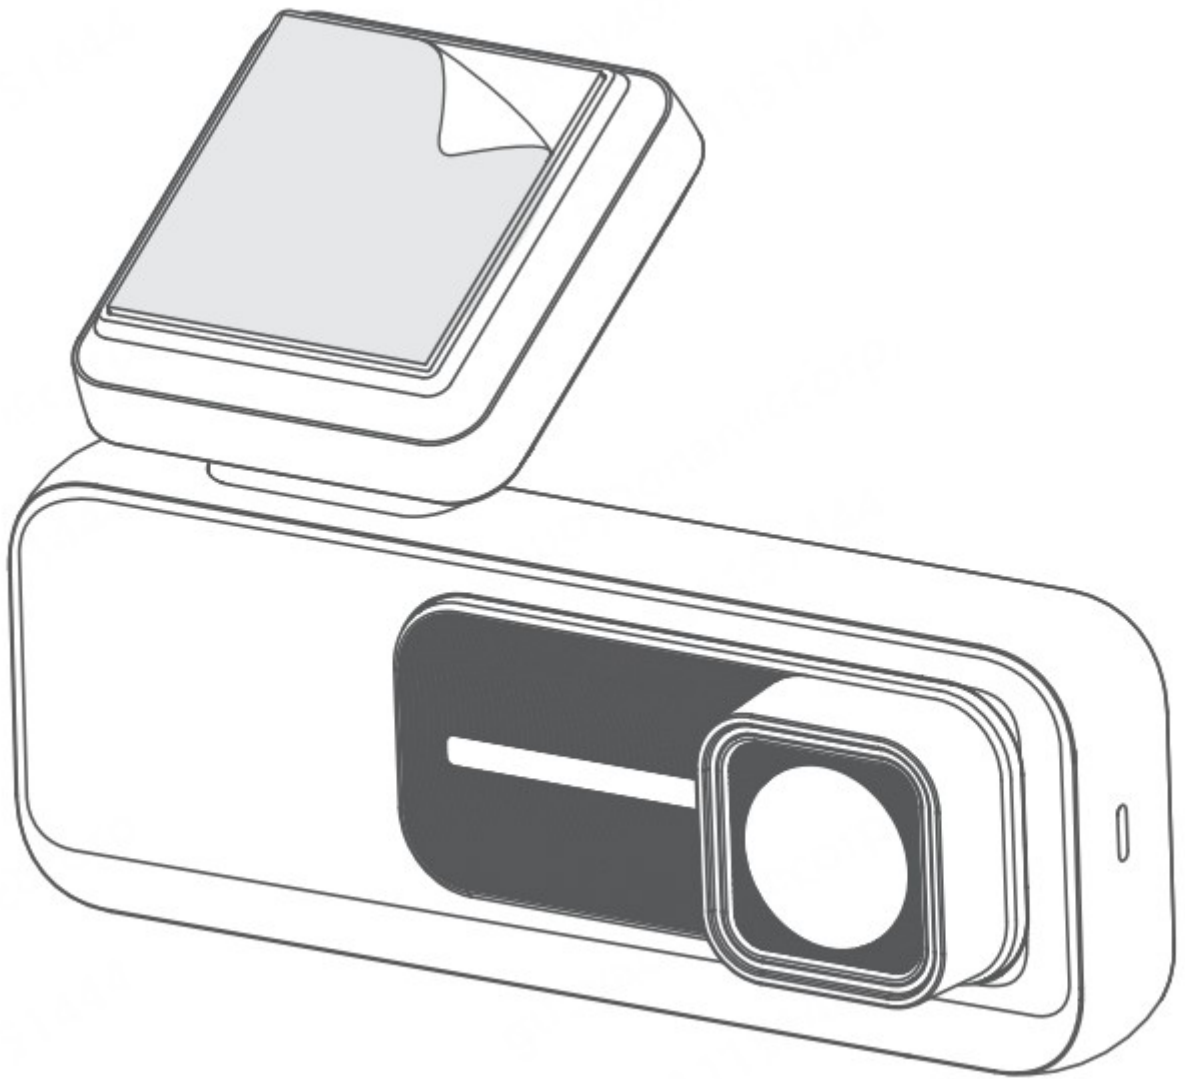

Entfernen und Installieren der Dash-Kamera


Schieben Sie das Armaturenbrett in Pfeilrichtung nach oben (wie in der untenstehenden Abbildung angegeben), bis Sie ein "Klick" -Geräusch hören. Dies zeigt an, dass das Armaturenbrett bereit ist, abgenommen zu werden. Im Gegensatz dazu richten Sie das Loch auf der Rückseite der Armaturenbrett-Halterung mit der Rastposition auf dem 3M-Klebstoff aus und schieben Sie die Halterung nach unten, bis Sie ein "Klick" -Geräusch hören, das anzeigt, dass das Armaturenbrett installiert werden kann.

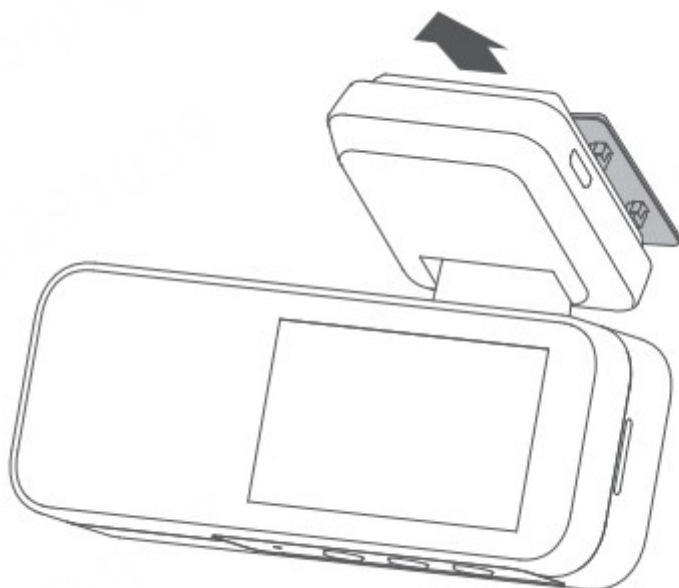

3) Verkabelung und

Installation der Rückfahrkamera

Verlegen Sie das Kamerakabel von der Frontscheibe zur Heckscheibe, wie im Bild unten gezeigt.

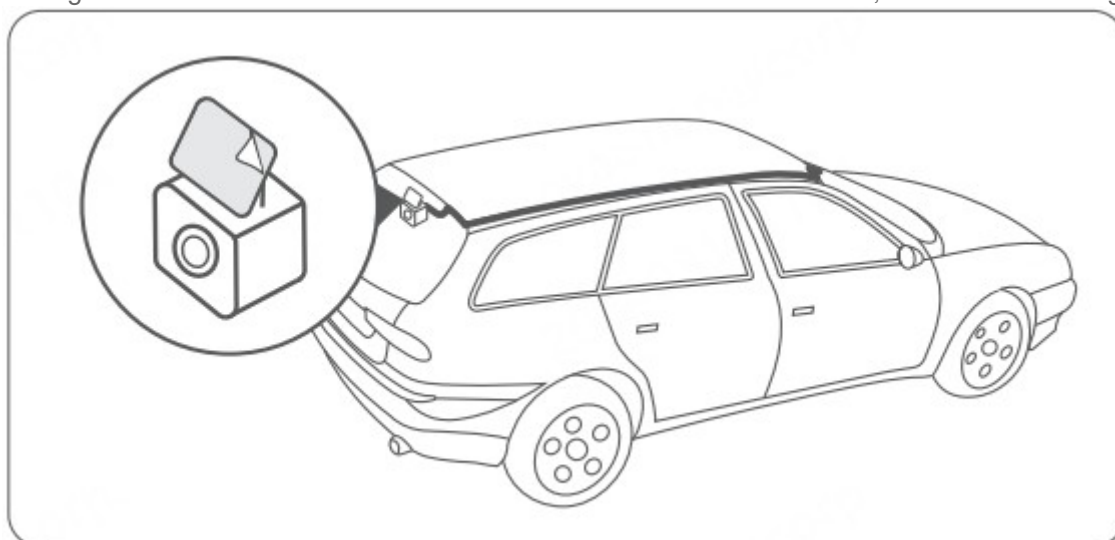

4) Verkabelung und Anschluss der Stromversorgung

Verlegen Sie das Netzkabel entlang der Oberseite der Frontscheibe, durch die A-Säule und in das Staufach am Beifahrersitz, in der Nähe des Zigarettenanzünderanschlusses, wie in der untenstehenden Abbildung gezeigt. Verbinden Sie dann das Netzkabel mit der Stromversorgung des Zigarettenanzünders.

Tipp: Sie können den mitgelieferten Verkabelungshebel verwenden, um das Netzkabel unter dem Dichtungsstreifen der A-Säule zu vergraben. Bitte beachten Sie, dass sich die Position des Zigarettenanzünderanschlusses je nach Fahrzeug unterscheiden kann und die Bilder nur zur Referenz dienen.



ADAS-

Kalibrierungsleitfaden


Um die Genauigkeit von ADAS zu gewährleisten, ist es unerlässlich, vor der Verwendung eine ADAS-Kalibrierung durchzuführen.

Nach Abschluss der Verkabelung schaltet sich die Dashcam automatisch ein und beginnt mit der Aufnahme. Bei der ersten Inbetriebnahme ist eine ADAS-Kalibrierung erforderlich. Bitte folgen Sie den Schritten in der Abbildung zur Anpassung. (Wenn es sich nicht um die erste Inbetriebnahme handelt, navigieren Sie zum ADAS-Kalibrierung im Abschnitt Fahrassistenten im Einstellungs Menü.)

Schritt 1: Passen Sie die Installationsposition der Dashcam an, um die vertikale Linie der ADAS-Kalibrierung so weit wie möglich mit der Mittellinie des Fahrzeugs auszurichten.

Schritt 2: Passen Sie den Kamerawinkel an, um die horizontale Linie mit dem Horizont der Straße (der Ebene, wo die Straße auf die Entfernung trifft) auszurichten.

Schritt 3: Nach Abschluss der Kalibrierung wird ADAS wirksam. Für detaillierte ADAS-Funktionsauslösebedingungen und Warnhinweise siehe bitte die elektronische Anleitung

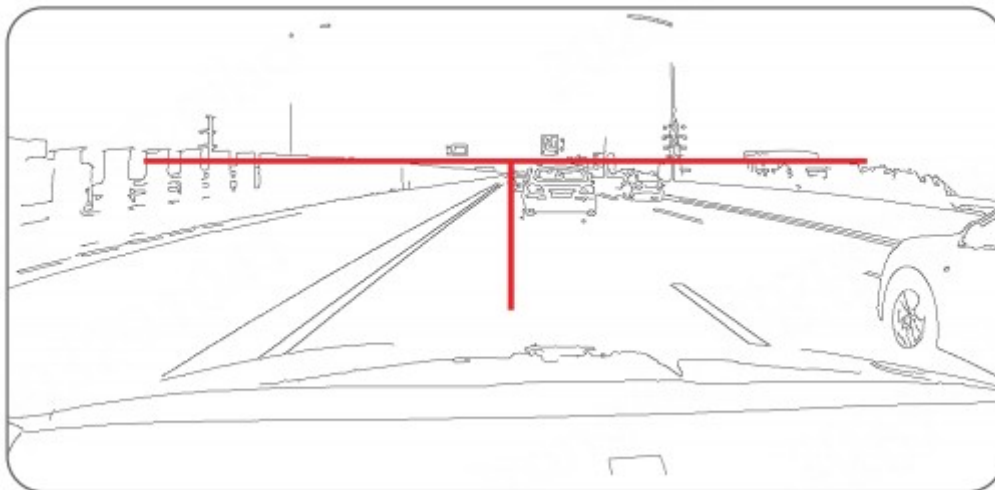

ADAS-Funktionen dienen nur zur Informationsbereitstellung und können Ihre Beobachtung aller Straßen und Fahrbedingungen nicht ersetzen. Bitte beachten Sie die Verkehrsregeln und übernehmen Sie die Verantwortung für eine sichere Fahrbeurteilung. Diese Funktion basiert auf Aufzeichnungswarnungen, daher kann die Funktion bei schlechter Sicht eingeschränkt sein.

Herunterladen und Installation der App

2. Stellen Sie eine Verbindung zur App her

Methode 1: Scannen Sie den unten angegebenen QR-Code, um die App herunterzuladen und zu installieren.

Methode 2: Suchen Sie nach 'botslab' in den großen Anwendungsmärkten und klicken Sie auf Download, um die Botslab-App zu installieren.




Scan to download **Botslab** APP

Zusätzliche Anmerkung : Ein Mobiltelefon kann nicht gleichzeitig über WiFi mit zwei Geräten verbunden werden. Daher wird nach der Verbindung mit CarPlay die WiFi-Verbindung zum Rekorder automatisch getrennt, was zum Beenden der App führt. Sie können die Option „Allgemein - CarPlay“ auf Ihrem Telefon vorübergehend deaktivieren und sich dann erneut mit dem WiFi des Rekorders verbinden, um die App zu verwenden.

3. Benutzeroberfläche Einführung

Recorder-Startseite

Oben Statussymbol Erklärung:

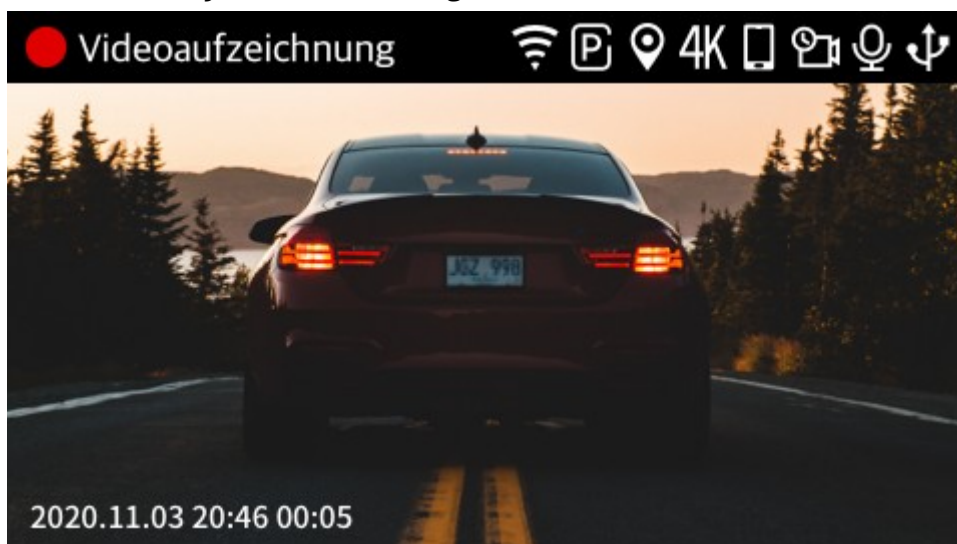

● **Aufnahmestatus:**

Im normalen Aufnahmestatus blinkt der rote Punkt und zeigt „Aufnahme“. Bei Auslösen eines Notvideos blinkt die Warnung und zeigt „Notvideo“. Bei Sprachbefehl „Aufnahme starten“ blinkt die Warnung und zeigt „Kurzvideoaufnahme“.

● **Icon-Bedeutungen und Reihenfolge (von links nach rechts)**

 ① WiFi: zeigt an, ob WiFi ein- oder ausgeschaltet ist.
② Parküberwachung: zeigt an, dass die Parküberwachungsfunktion aktiviert ist; beim Ausschalten dieser Funktion verschwindet das Symbol.
③ GPS: zeigt an, dass GPS-Positionierung verwendet wird.
④ Bildqualität: zeigt an, dass die aktuelle Aufnahmequalität 4K/2K beträgt.
⑤ Smartphone-Verbindung: zeigt an, dass die Verbindung zur Smartphone-App hergestellt wird.
⑥ Zeitrafferaufnahme: zeigt an, dass die Zeitrafferaufnahmefunktion aktiviert ist; beim Ausschalten dieser Funktion verschwindet das Symbol.
⑦ Aufnahme: zeigt an, ob die Videoaufnahme ein- oder ausgeschaltet ist.
⑧ Spannungsreduktionsleitung: zeigt an, dass der Recorder mit der Spannungsreduktionsleitung verbunden ist.

● **Tastenbeschreibung unten (von links nach rechts):**

- ① Album: Tippen Sie, um das Album zu öffnen und Videos und Fotos anzusehen.
- ② Einstellungen: Tippen Sie, um die Einstellungen des Rekorders zu öffnen.
- ③ Aufnahme-Switch: Tippen Sie, um die Aufnahmefunktion ein- oder auszuschalten.

Recorder-Einstellungen



Betreten Sie die Menüoberfläche des Rekorders, um die folgenden Parametereinstellungen vorzunehmen:

● Handy verbinden

① Bluetooth-Paarung: Bitte aktivieren Sie den Bluetooth-Paarungsmodus beim ersten Verbinden der Handy-App.

② App herunterladen: Scannen Sie den QR-Code, um die Botslab-App herunterzuladen.

- ③ Wi-Fi-Umschaltung: Unterstützt den Wechsel zwischen 5G und 2,4G Wi-Fi.
- ④ Wi-Fi-Verbindung: Wi-Fi-Hotspot kann manuell ein- oder ausgeschaltet werden. Wenn Bluetooth verbunden ist, kann der Rekorder über die App verbunden werden; dabei wird das Wi-Fi des Rekorders automatisch aktiviert, ohne dass dies manuell erfolgen muss.

● Videoeinstellungen

- ① Videoauflösung: Unterstützt die Auswahl von 2160P/1080P Auflösung.
- ② Loopaufzeichnung: Unterstützt die Auswahl von 1min, 3min, 5min, standardmäßig 1min Aufzeichnung.
- ③ Audioaufnahme: Aktivieren/Deaktivieren der Audioaufnahme der Kamera.
- ④ Notfallaufzeichnung Empfindlichkeit: Aktivieren/Deaktivieren der Notfallvideofunktion und Anpassung der Empfindlichkeit.
- ⑤ Integrierte Geschwindigkeit: Nach Aktivierung wird die Geschwindigkeitsinformation im Video angezeigt.
- ⑥ Video-Logo-Wasserzeichen: Nach Deaktivierung wird das Botslab-Logo im Video nicht angezeigt.

● Parküberwachung

- ① Sensitivität der Parküberwachung: Parküberwachungsfunktion ein- / ausschalten und Sensitivität auswählen.
- ② Zeitrafferaufnahme: Zeitrafferaufnahme ein- / ausschalten und die Dauer der Zeitrafferaufnahme auswählen.
- ③ Schutz für Fahrzeuge mit Dauerstrom: Gilt für Fahrzeuge mit Zigarettenanzünder-Dauerstrom. Wenn aktiviert, wechselt das Fahrzeug nach einer bestimmten Zeit (10 Minuten / 20 Minuten) in den Parküberwachungsmodus, solange es sich nicht bewegt, um die Batterie zu schützen.
- ④ Beschreibung des Hitzeschutzes: Detaillierte Beschreibung der Hitzeschutzfunktion einsehen. Bei Überhitzung schaltet das Gerät automatisch aus, um zu schützen.

● Fahrassistentz

- ① Müdigkeitswarnung: Nach Aktivierung wird bei durchgehender Fahrt über 2, 4, 6 oder 8 Stunden eine Warnung ausgegeben.
- ② Sicherheitsfahrtwarnung: Nach Aktivierung erfolgt eine Sprachnachricht bei gefährlichem Fahrverhalten wie starkem Beschleunigen, Abbremsen oder abrupten Kurven.
- ③ Fahrassistentzwarnung - Anfahren des Vorderfahrzeugs: Nach Aktivierung wird eine Warnung ausgegeben, wenn das Vorderfahrzeug anfährt.
- ④ Fahrassistentzwarnung - Zu geringer Abstand: Nach Aktivierung wird eine Warnung ausgegeben, wenn der Abstand zum Vorderfahrzeug zu gering ist und Kollisionsgefahr besteht.
- ⑤ Fahrassistentzwarnung - Fußgänger-Kollision: Nach Aktivierung wird eine Warnung ausgegeben, wenn ein Fußgänger oder nicht motorisiertes Fahrzeug

im Vordergrund auftaucht.

⑥ ADAS-Kalibrierung: Anpassung des Kamerawinkels zur Verbesserung der Genauigkeit der Fahrassistenzwarnungen.

● Systemeinstellungen

① Lautstärke des Lautsprechers: Ton ein-/ausschalten und Lautstärke auswählen.

② Sprachsteuerung: Erkennung von Sprachbefehlen ein-/ausschalten. Nach dem Aktivieren kann der Rekorder über Sprachbefehle gesteuert werden.

*Nur die G980H Pro Voice Version unterstützt die Sprachsteuerung.

Sprachbefehl	Systemvorgang
take photo	Nehmen Sie ein Foto auf und speichern Sie es im Album.
Video Start	Starten Sie die Aufnahme eines Notfallvideos. Nach der Aufnahme wird es automatisch im Album gespeichert.
turn on screen	Schalten Sie den Bildschirm des Rekorders ein.
turn off screen	Schalten Sie den Bildschirm des Rekorders aus.
show front camera	Zeigen Sie die Ansicht der Frontkamera an.
show rear camera	Zeigen Sie die Ansicht der Rückkamera an.

③ Bildschirmanzeige: Unterstützt die Einstellung der Zeit bis zum Aktivieren des Bildschirmschoners und der Bildschirmschoneroberfläche.

④ GPS-Informationen: Unterstützung beim Anzeigen von GPS-Standortsignaldaten.

⑤ Formatierung der Speicherkarte: Formatierung der Speicherkarte durchführen. Wenn sich wichtige Video- und Fotodateien auf der Speicherkarte befinden, bitte vorher ein Backup erstellen.


⑥ Werkseinstellungen wiederherstellen: Das Softwaresystem des Rekorders auf den ursprünglichen Werkstatus zurücksetzen, ohne bereits aufgezeichnete Videodateien zu löschen.

● Über das Gerät

Hier können Sie grundlegende Informationen über den aktuellen Recorder einsehen, einschließlich Modellnummer, Firmware-Version, Geräte-Seriennummer (SN), Bluetooth-Name, Wi-Fi-Name und ADAS-Lizenzstatus.

Funktionsbeschreibung

1. Notfallvideo

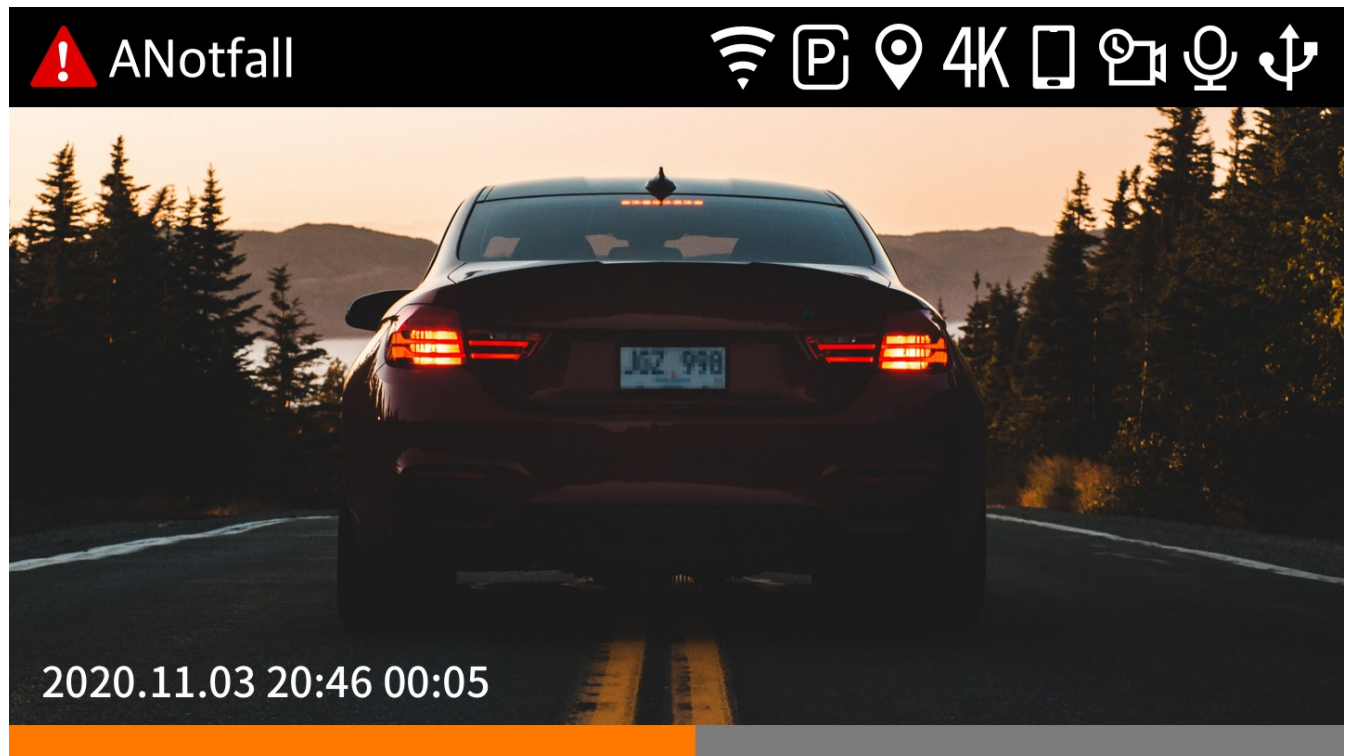

- ① Wenn der Recorder eine Kollision erkennt, beginnt er automatisch mit der Aufnahme eines Notfallvideos, das 1 Minute lang ist. *【Notfallvideo】wird in einem anderen Ordner als【Loop-Aufzeichnung】gespeichert. Wenn die Anzahl der Notfallvideos die Speicherkartengrenze erreicht, werden die ältesten Notfallvideodateien automatisch gelöscht, ohne die Aufnahme neuer Notfallvideos zu beeinträchtigen.
- ② Während der Aufnahme des Notfallvideos wird der Fortschritt der Aufnahme unten angezeigt. Die Standardaufzeichnungsdauer beträgt 1 Minute.
- ③ Nach einer Minute wird das Notfallvideo automatisch im Notfallvideodatenordner gespeichert und kann in der Galerie angesehen werden.

2. Parküberwachung - Kollisionserkennungsmodus (Benötigt den speziellen Abwärtsadapter von Botslab)

- ① Während des Parkens, wenn das Fahrzeug eine Kollision erleidet, wird der Recorder durch Vibration aktiviert und nimmt 1 Minute Video auf.
- ② Bei der nächsten Fahrt wird der Recorder Sie darauf hinweisen, dass es neue Parküberwachungsvideos gibt. Bitte prüfen Sie diese zeitnah.

3. Parküberwachung - Zeitrafferaufnahme-Modus (verlangt Anschluss an die spezielle Spannungsreduktionsleitung von Botslab)

- ① Nach dem Abstellen des Fahrzeugs wechselt der Recorder automatisch in den Zeitraffer-Modus und nimmt während des Parkens in einem Intervall von einer Sekunde pro Bild auf, wobei alle 30 Minuten (Auflösung 2160P) oder 60 Minuten (Auflösung 1080P) Inhalte als ein Video von 1 Minute Länge gespeichert werden.

- ② Nach dem normalen Start des Fahrzeugs wechselt der Recorder in den normalen Schleifenaufnahmemodus.
- ③ Sobald die vorgegebene Aufnahmezeit im Zeitraffer-Modus erreicht ist, schaltet sich der Recorder automatisch aus. Wenn die Parküberwachung - Kollisionssensor-Funktion aktiviert ist, wechselt er nach Beendigung der Zeitrafferaufnahme in den Parküberwachungs- Kollisionssensor-Modus.
- ④ Der Zeitraffer-Modus ist standardmäßig aktiviert, die Aufnahmedauer unterstützt 8/16/24 Stunden und kann über „Einstellungen“ angepasst werden.
- ⑤ Zeitraffer-Videos nehmen keinen Ton auf und werden in schneller Vorlaufgeschwindigkeit abgespielt. Es wird empfohlen, sie auf einem Handy oder Computer anzusehen.

Fahrerassistenz

ADAS dient nur zur Informationsbereitstellung und kann Ihre Beobachtungen aller Straßen- und Fahrbedingungen nicht ersetzen. Bitte befolgen Sie die Verkehrsregeln und fahren Sie sicher. ADAS basiert auf Kameras zur Warnung, daher können die Funktionen unter Bedingungen mit geringer Sicht eingeschränkt sein.

1. Fahrerassistenz-kalibrierung

Um die Genauigkeit des ADAS sicherzustellen, muss vor der Verwendung eine ADAS-Kalibrierung durchgeführt werden.

Nach dem Anschluss wird das Gerät beim Einschalten automatisch aktiviert und beginnt mit der Aufnahme. Nach dem ersten Einschalten des Geräts muss eine ADAS-Kalibrierung durchgeführt werden. Bitte befolgen Sie die untenstehenden Schritte zur Anpassung. (Falls es nicht das erste Einschalten ist, finden Sie die ADAS-Kalibrierung im Einstellungsmenü unter Fahrerassistenz.)
Schritt 1: Bitte passen Sie die Montageposition der Kamera an, so dass die vertikale Linie der ADAS-Kalibrierung mit der Mittellinie des Fahrzeugs übereinstimmt;

Schritt 2: Bitte passen Sie den Kamerawinkel an, damit die horizontale Linie mit der Straßenebene übereinstimmt (die Straßenebene ist das Ende einer ebenen Straße);



Schritt 3: Nach Abschluss der Kalibrierung kann das ADAS aktiviert werden. Sollte der Aufnahmewinkel nach der Kalibrierung ungünstig sein (wenn nach der Kalibrierung zu viel Boden oder Himmel aufgenommen wird), können Sie den Kamera-Winkel erneut feinjustieren und mit den Pfeiltasten die horizontale Linie mit der Horizontlinie angleichen.

2. ADAS-Funktionsauslösebedingungen und Durchsageinhalt

2.1 Erinnerung an das Anfahren des vorausfahrenden Fahrzeugs (SNG)

Auslöserbedingungen

Das eigene Fahrzeug und das vorausfahrende Fahrzeug müssen einige Sekunden stillstehen; sobald das vorausfahrende Fahrzeug aus dem Stillstand vorwärts fährt, wird die Anfahrfunktion des vorausfahrenden Fahrzeugs automatisch aktiviert.

Einschränkungen der Auslösung

Wenn der Recorder die ADAS nicht korrekt kalibriert hat, funktioniert die Anfahrfunktion des vorausfahrenden Fahrzeugs möglicherweise nicht ordnungsgemäß.

1. Das Folgen im langsamen Tempo löst nur einmal aus, um unnötige Störungen zu minimieren.
2. Die Funktion erscheint nur, wenn das vorausfahrende Fahrzeug eine erhebliche Strecke zurückgelegt hat und Ihr Fahrzeug weiterhin steht.
3. In Gegenlicht, nachts oder in ähnlichen Umgebungen kann die Bildqualität erheblich abnehmen, sodass diese Funktion eingeschränkt sein kann.

Erinnerungsinhalt

Es ertönt ein Hinweiston und ein Warnbild wird angezeigt (das Warnbild wird nur bei ständig eingeschalteter Anzeige angezeigt).

2.2 Abstand zu nah (HMW) Warnung

Auslösebedingungen

Die Geschwindigkeit des Fahrzeugs > 30 km/h, der Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug ist kleiner als der systemseitig festgelegte Wert, die Kollisionswarnung wird automatisch aktiviert, mit einem Alarmintervall von 10 Sekunden.

Auslösebeschränkungen

Wenn das Aufnahmegerät das ADAS nicht korrekt kalibriert hat, funktioniert die Kollisionswarnung möglicherweise nicht ordnungsgemäß.

1. Wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit < 30 km/h wird die Abstandsüberwachungswarnung nicht aktiviert;
2. Wenn der Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug zu groß ist, wird die Abstandsüberwachungswarnung nicht aktiviert;
3. Bei Gegenlicht, Nachtfahrten usw. kann die Bildqualität stark abnehmen, wodurch diese Funktion eingeschränkt sein kann. Je nach Fahrzeuggeschwindigkeit variiert der Sicherheitsabstand. Benutzer können in der App die Empfindlichkeit der Abstandsalarms nach Fahrgewohnheiten anpassen.

Hinweisinhalt

Ein akustisches Signal wird abgespielt und ein Alarm angezeigt (Alarmgrafik wird nur im dauerhaft leuchtenden Display angezeigt). In der App kann eine hohe/mittlere/niedrige Empfindlichkeit eingestellt werden, systemseitig ist die mittlere Empfindlichkeit voreingestellt.

2.3 Warnung vor Fahrspurverlassens (LDWS)

Auslösebedingungen

Die Fahrspurverlassensfunktion wird automatisch aktiviert, wenn während der Fahrt unbeabsichtigt die Linie überfahren wird und die Geschwindigkeit die festgelegten Bedingungen erreicht.

Auslösebeschränkungen

1. Die Funktion benötigt klare und durchgehende Fahrbahnmarkierungen. Bei Beeinträchtigungen wie Regen, Nebel, Schnee, extremen Schatten, Sonnenschein oder Blendung durch Scheinwerfer, Straßenarbeiten oder anderen Sichtbehinderungen könnte das Verlassen der Fahrspur nicht erkannt werden.
2. Wenn die Fahrbahnmarkierungen nicht ausgerichtet, verloren oder stark abgenutzt sind, könnte das Verlassen der Fahrspur ebenfalls nicht erkannt werden.
3. Auf sehr breiten, engen oder kurvenreichen Straßen könnte das Verlassen der Fahrspur möglicherweise nicht erkannt werden.
4. Bei Mehrspurverwirrung könnte die Funktion kurzfristig deaktiviert werden.

Hinweisinhalt

Akustisches Signal und Anzeige eines Alarms (Alarmbild erscheint nur bei

aktiviertem Bildschirm). Die APP kann verschiedene Empfindlichkeitsauslöseträger einstellen: hoch (60 km/h), mittel (70 km/h) und niedrig (80 km/h); das System ist standardmäßig auf mittlere Empfindlichkeit (70 km/h) eingestellt.

2.4 Fußgänger-Kollisionswarnung

Auslöser

Fahrgeschwindigkeit zwischen 10 und 40 km/h, Fußgänger oder Nicht-Motorfahrzeuge innerhalb von zehn Metern.

Auslösebeschränkung

Wenn das Aufzeichnungsgerät ADAS nicht korrekt kalibriert ist, kann die Fußgänger-Kollisionswarnung möglicherweise nicht richtig funktionieren. Der Algorithmus basiert auf visuellen Daten und die Warnansagen können bei schlechten Lichtverhältnissen ungenau sein.

Hinweiseinhalte

Warnsignal abspielen und Alarm anzeigen (Alarmbild wird nur bei permanent eingeschaltetem Display angezeigt).

4. Vorsichtsmaßnahmen & Wichtige Erklärung

- Dieses Produkt ist ein Hilfsgerät für sicheres Fahren (Dashcam).
- Unser Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für Verluste, die durch Produktfehler, Datenverlust oder die Nutzung des Produkts entstehen.
- Dieses Produkt wurde als Hilfsgerät zur Aufzeichnung von Bildern außerhalb des Fahrzeugs entwickelt. Aufgrund unterschiedlicher Fahr- und Fahrzeugumgebungen werden einige Funktionen möglicherweise nicht unterstützt.
- Firmware-Upgrades werden regelmäßig durchgeführt, um das Produkt zu verbessern. Dies kann zu Änderungen der Produktleistung führen und in manchen Fällen aufgrund der Nutzungsumgebung dazu führen, dass keine Bilder aufgezeichnet werden können. Daher dienen die mit diesem Produkt aufgezeichneten Fahrbilder nur als Referenz.
- Obwohl dieses Produkt Bilder von Fahrzeugunfällen aufzeichnen und speichern kann, wird nicht garantiert, dass alle Unfallbilder aufgezeichnet werden. Bei einem leichten Zusammenstoß wird der Kollisionssensor möglicherweise nicht aktiviert, sodass das Bild möglicherweise nicht in einem speziellen Ordner gespeichert wird.
- Installieren oder bedienen Sie dieses Produkt nicht, während sich das Fahrzeug bewegt.
- Dieses Produkt muss direkt an das Stromversorgungssystem des Fahrzeugs angeschlossen und von Fachleuten mit Installationserfahrung installiert werden. Verwenden Sie dieses Produkt nicht über längere Zeit, ohne den Motor zu starten.
- Dieses Gerät kann die Funktion unzureichend geschützter medizinischer Geräte beeinträchtigen. Wenn Sie Fragen haben oder unsicher sind, ob das medizinische Gerät externe HF-Energie abschirmen kann, wenden Sie sich bitte an einen Arzt oder den Hersteller des medizinischen Geräts.
- Setzen Sie dieses Produkt keinen starken Stößen oder Vibrationen aus, da dies das Produkt beschädigen und zu Fehlfunktionen oder Unbrauchbarkeit führen kann.
- Beenden Sie vor der Reinigung oder Wartung bitte die Nutzung des Produkts.
- Verwenden Sie keine chemischen Lösungsmittel oder Reinigungsmittel zur Reinigung dieses Produkts.
- Zerlegen oder verändern Sie dieses Produkt nicht ohne Genehmigung.
- Der normale Betriebstemperaturbereich dieses Geräts liegt zwischen 0°C und 50°C.
- Bitte stellen Sie sicher, dass Sie dieses Produkt nur innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen verwenden.

Wichtige Erklärung

Sicherheit personenbezogener Daten

Um die Sicherheit von Ihnen und Ihrer Familie zu gewährleisten, stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Produkt nur von autorisierten Personen verbunden wird. Botslab wird strenge Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit Ihrer Informationen und der Informationen Ihrer Familie zu gewährleisten.

FCC-Konformität :

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
- (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohninstallationen bieten.

Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie sie.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis an als den, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker

HINWEIS: Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Radio- oder TV-Störungen, die durch nicht autorisierte Änderungen an diesem Gerät verursacht werden. Solche Änderungen können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts aufheben.

HF-Exposition

CE:

EU-Konformität :

Informationen zur HF-Exposition: Der maximal zulässige Expositionswert (MPE) wurde auf Grundlage eines Abstands von 20 cm zwischen dem Gerät und dem menschlichen Körper berechnet. Zur Einhaltung der Anforderungen an die HF-Exposition wird empfohlen, das Produkt mit einem Abstand von 20 cm zwischen Gerät und menschlichem Körper zu verwenden.

CE DOC

Hiermit erklärt Botslab Inc., dass der Funkgerätetyp G980H-N529-1 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar.

address: <https://www.botslab.com>

Herstellerinformationen:

Firmenname: Botslab Inc.

Adresse: 919 North Market Street, Suite 950, Wilmington, New Castle, Delaware, USA

Betriebstemperatur: 0~50°C

Betriebsfrequenz (maximale Leistung)

Wifi : 2412MHz-2472MHz (<20dBm) , 5745MHz-5825MHz (<13.98dBm)

Bluetooth: 2402MHz-2480MHz (<13dBm)

FCC:

Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für Strahlenexposition in einer unkontrollierten Umgebung. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Strahler und Ihrem Körper installiert und betrieben werden. Dieser Sender darf nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender aufgestellt oder betrieben werden.

Verantwortliche Stelle (Kontakt nur für FCC-Angelegenheiten):

Botslab Inc.

919 North Market Street, Suite 950, Wilmington, New Castle, Delaware

www.botslab.com

IC regulatory conformance

This device complies with CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B).

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Cet appareil est conforme à la norme CAN ICES-003 (B)/NMB-003 (B).

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

RF Exposure

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 cm between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et fonctionner à au moins 20cm de distance d'un radiateur ou de votre corps.

5. Kundendienst

I. Einführung und Erklärung des Kundendienstes

- Vielen Dank, dass Sie sich für die Botslab-Dashcam entschieden haben. Verwenden Sie bitte nur das Zubehör, das vom Originalhersteller bereitgestellt wird, um unerwartete Fehlfunktionen oder Schäden zu vermeiden. Wenn Sie das Produkt nicht wie hier beschrieben verwenden oder es mit nicht kompatiblen Zubehörteilen verbinden, erlischt Ihre Garantie. Das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für Gefahren oder Schäden, die durch solche unbefugten Verwendungen verursacht werden. Wenn Sie das Produktgehäuse zerlegen oder ändern, erlischt ebenfalls die Garantie.
- Unser Unternehmen ist bestrebt, ständige Verbesserung und nachhaltige Entwicklung zu erreichen. Daher können wir das Produkt-Handbuch ohne vorherige Ankündigung an die Benutzer ändern und verbessern.
- Sofern nicht anders durch geltende Gesetze festgelegt, werden die Inhalte des Handbuchs auf der Grundlage der Herstellungsbedingungen des Produkts bereitgestellt. Daher wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung für die Richtigkeit, Zuverlässigkeit oder Inhalte der Dateien übernommen.

• Das Produkt-Handbuch ist durch das Urheberrecht geschützt. Das Kopieren, Übertragen, Verteilen oder die Verwendung in anderen Formen ist ohne schriftliche Genehmigung von Botslab verboten.

II. In Bezug auf die Service-Richtlinien innerhalb des Garantiezeitraums der Botslab-Dash-Kamera:

1. Dieses Produkt hat eine einjährige Garantie. Für Details zum Garantieservice wenden Sie sich bitte an lokale autorisierte Händler.
2. Die Garantiezeit für das Netzteil und das Ladekabel beträgt 12 Monate, für den Akku beträgt sie 6 Monate.
3. Nicht-elektronisches Zubehör ist nicht durch die Garantie abgedeckt.

Liste der Leistungsfehler der Botslab-Dash-Kamera

Name	Leistungsfehler
Hauptgerät der Botslab-Dash-Kamera	Fehler bei den im Produkt-Handbuch aufgeführten Funktionen; Keine Anzeige oder falsche Zeichen auf dem Bildschirm angezeigt Fehler beim Starten oder normalen Aufzeichnen von Bilddaten Schaltflächensteuerungsfehler Risse im Gehäuse aufgrund von strukturellen oder materiellen Problemen.
Ladegerät & Ladekabel	Abnormaler Status oder Betrieb oder fehlerhaftes Laden mit dem vorgesehenen Ladegerät.

III. Lade- und Wartungspolitik für das Botslab Recorder-Produkt

Wenn einer der folgenden Fälle eintritt, wird das Unternehmen Botslab oder seine autorisierten Servicezentren angemessene Wartungsdienste zu Kosten für diejenigen außerhalb des Garantieuumfangs anbieten.

1. Überschreitung der gültigen Garantiezeit.
2. Fehlendes Garantiezertifikat oder gültige Rechnung. Das Garantiezertifikat stimmt nicht mit dem Modell und der Kennzeichnung des Produkts überein oder wurde manipuliert.
3. Schäden, die durch Nutzung, Reparatur und Wartung verursacht werden, die nicht den Anforderungen im Benutzerhandbuch entsprechen. Schäden oder Funktionsstörungen, die durch persönliches Entfernen, Warten oder Ändern der Systemsoftware ohne Genehmigung von Botslab Company verursacht werden.
4. Kollision, Einweichen, Brechen oder Verbrennen der Leiterplatte.
5. Risse oder Beschädigungen am äußeren Gehäuse, dem LCD-Bildschirm, der Antenne usw. der Botslab-Dash-Kamera während der Verwendung, mit Ausnahme von Schäden, die durch strukturelle oder materielle Faktoren verursacht wurden.
6. Schäden aufgrund höherer Gewalt.

Kontaktiere uns

E-Mail: service@botslab.com