


BOTSLAB G980H MC

Deutsche Bedienungs- und Installationsanleitung

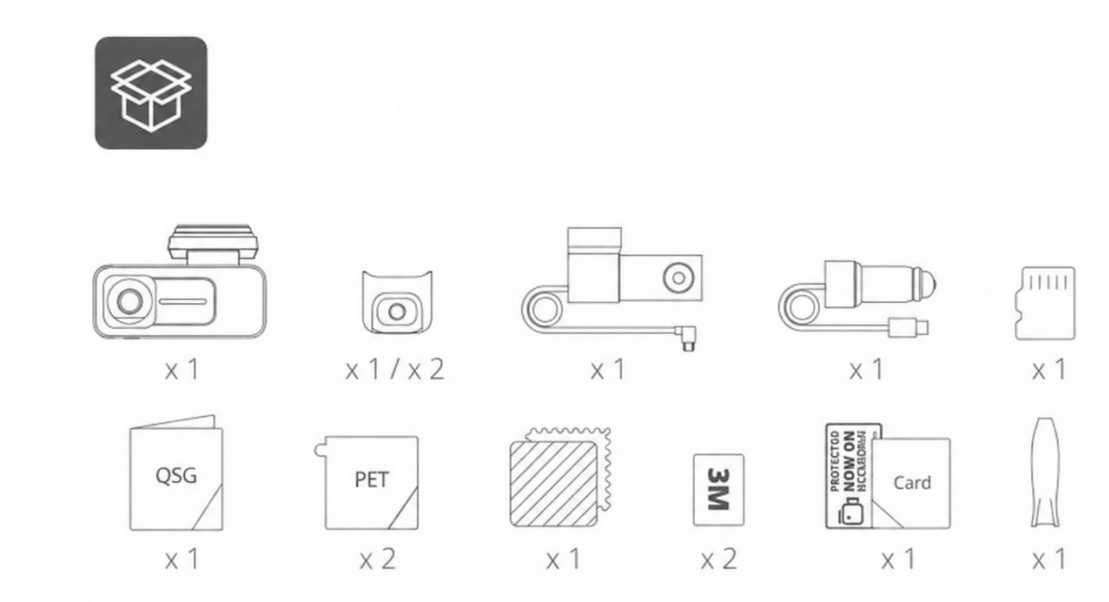


Lieferumfang (Kontaktinformationen und Website aus der Originalabbildung entfernt)

Inhalt

1. Aussehen und Installation
2. Verbindung mit dem Mobiltelefon
3. Bildschirminteraktion
4. Funktionseinstellungen
5. Funktionseinführung

1. Aussehen und Installation


1.1 Geräteübersicht

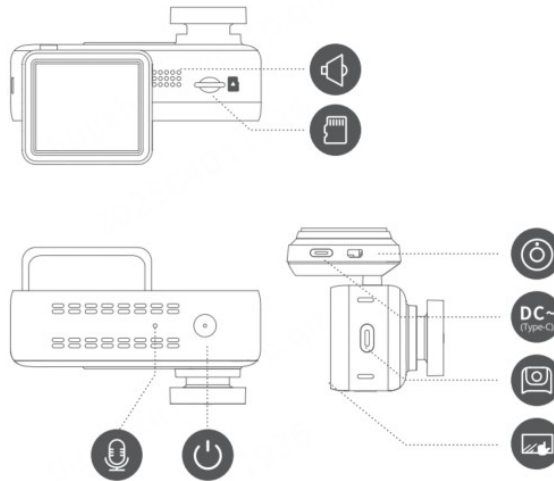

Geräteansicht und Anschlüsse

1.2 Dashcam installieren

Montieren Sie die Dashcam möglichst weit oben an der Innenseite der Windschutzscheibe, mittig in der Nähe des Innenspiegels, damit das Objektiv den wesentlichen Sichtbereich vor dem Fahrzeug erfasst. Bei Linkslenkern wird die Montage rechts neben dem Innenspiegel empfohlen, bei Rechtslenkern links neben dem Innenspiegel. Die Montageposition darf die Sicht des Fahrers nicht beeinträchtigen. Achten Sie außerdem darauf, dass sich der Glasbereich vor dem Objektiv im Wischbereich der Scheibenwischer befindet.

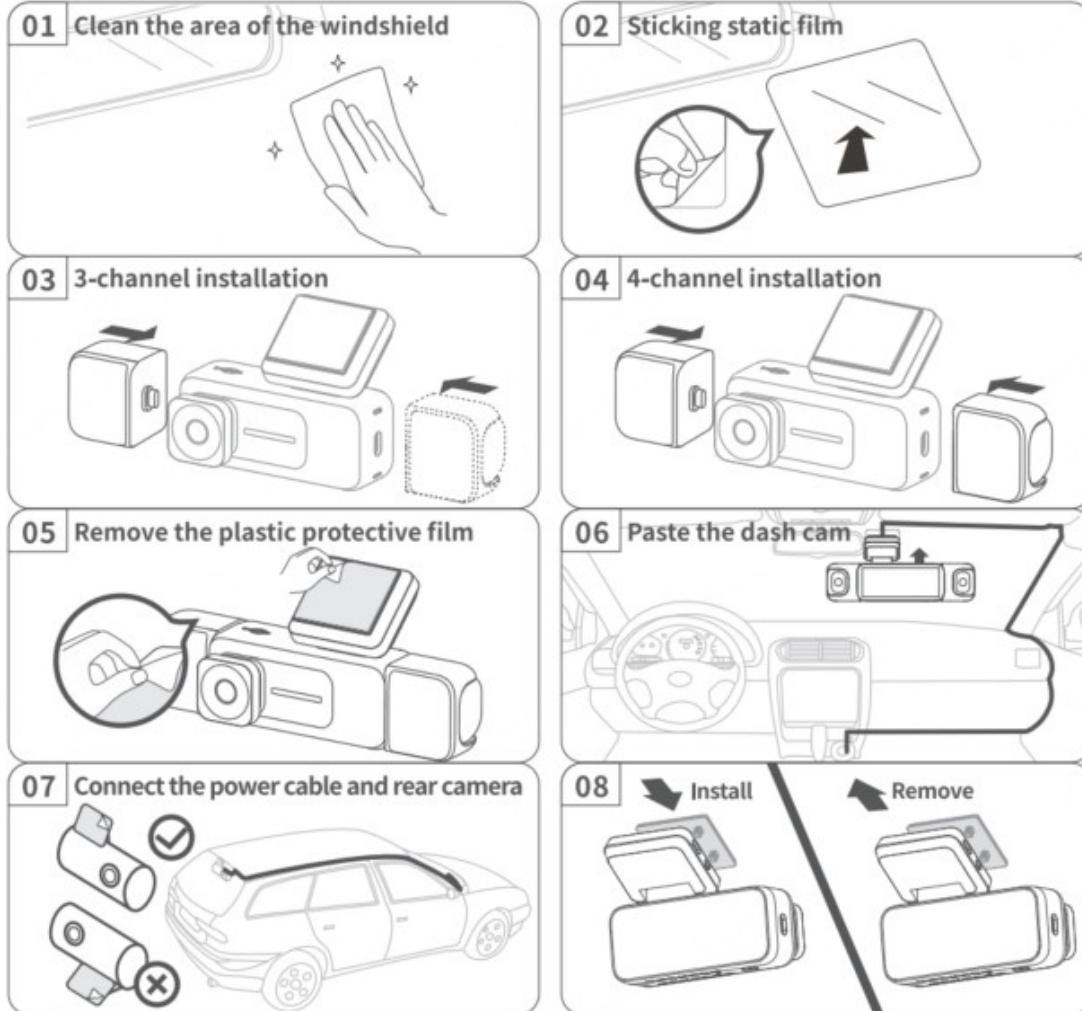

Installationsübersicht

1.3 Installationsschritte

1. Reinigen Sie den Montagebereich der Windschutzscheibe mit einem sauberen, weichen Tuch. Die Oberfläche muss frei von Staub, Fett und Wasserflecken sein.
2. Bringen Sie die elektrostatische Folie auf der gereinigten Glasfläche an und streichen Sie Luftblasen heraus, sodass die Folie glatt anliegt.
3. Ziehen Sie die Schutzfolie von der Klebefläche der Gerätehalterung ab und richten Sie sie an der gestrichelten Markierung auf der elektrostatischen Folie aus. Drücken Sie sie nach dem Anbringen etwa 30 Sekunden lang fest an, damit das Gerät sicher befestigt ist.

2. Verbindung mit dem Mobiltelefon

2.1 Bluetooth- und Wi-Fi-Informationen

- Bluetooth-Name: Botslab-G980HMC-XXXX (wie in der App angezeigt)
- Wi-Fi-Name: Botslab-G980HMC-XXXX

2.2 Dashcam mit der App verbinden

Öffnen Sie die App „Botslab“.

Erstmalige Kopplung


4. Auf der Startseite können Sie das Bluetooth des Geräts schnell erkennen. Alternativ tippen Sie oben rechts auf der Startseite auf [+].
5. Wählen Sie in der Gerät-hinzufügen-Liste „Dashcam“ und anschließend „Botslab G980H MC“ aus.
6. Tippen Sie in der App auf „Weiter“, um die Suche nach Bluetooth-Verbindungen zu starten.
7. Wählen Sie den Bluetooth-Namen der aktuellen Dashcam aus der angezeigten Liste aus und stellen Sie die Verbindung her.
8. Nach erfolgreicher Verbindung gelangen Sie zur Startseite.

Erneute Kopplung

9. Tippen Sie oben rechts auf der Startseite auf [+] und wählen Sie „Dashcam“ - „Botslab G980H MC“.
10. Aktivieren Sie auf der Dashcam „Einstellungen - Mit App verbinden - Bluetooth-Kopplung“.
11. Tippen Sie anschließend in der App auf „Weiter“, um die Suche nach Bluetooth-Verbindungen zu starten.

Mit Wi-Fi verbinden


Nachdem Sie auf der Startseite die entsprechende Funktion ausgewählt haben, werden Sie aufgefordert, eine Wi-Fi-Verbindung herzustellen. Nach erfolgreicher Verbindung können Sie die entsprechende Funktionsoberfläche aufrufen. Bei der erstmaligen Geräteverbindung ist aus Sicherheitsgründen eine manuelle Bestätigung per Tastendruck erforderlich.

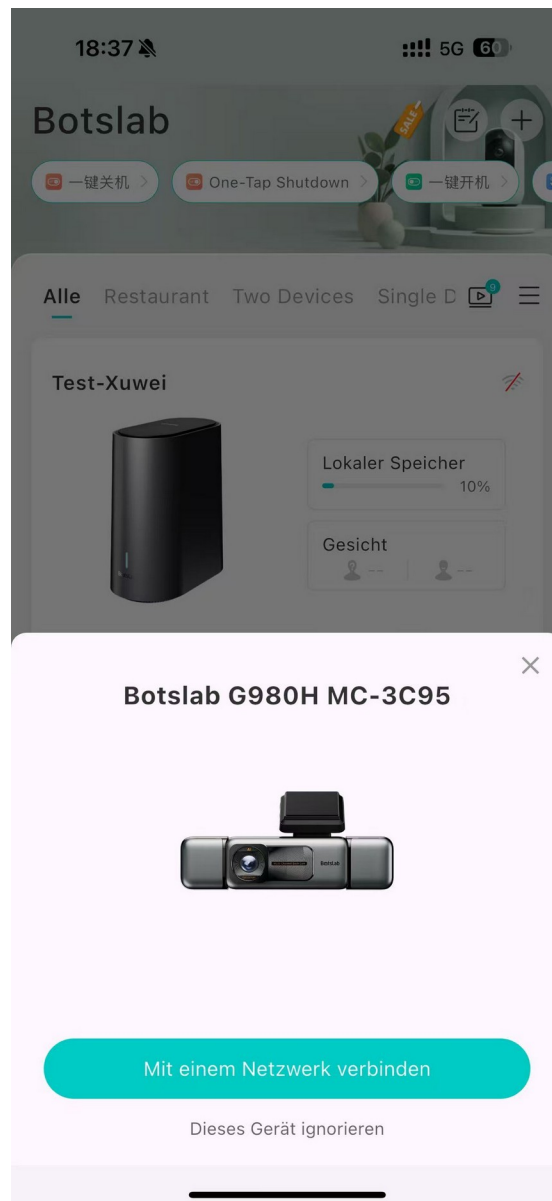

Schnellerkennung der Dashcam



Gerät verbinden...

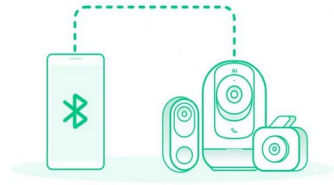


Halten Sie Ihr Telefon in der Nähe des Geräts

Gerät verbinden...



Verbindung wird aufgebaut

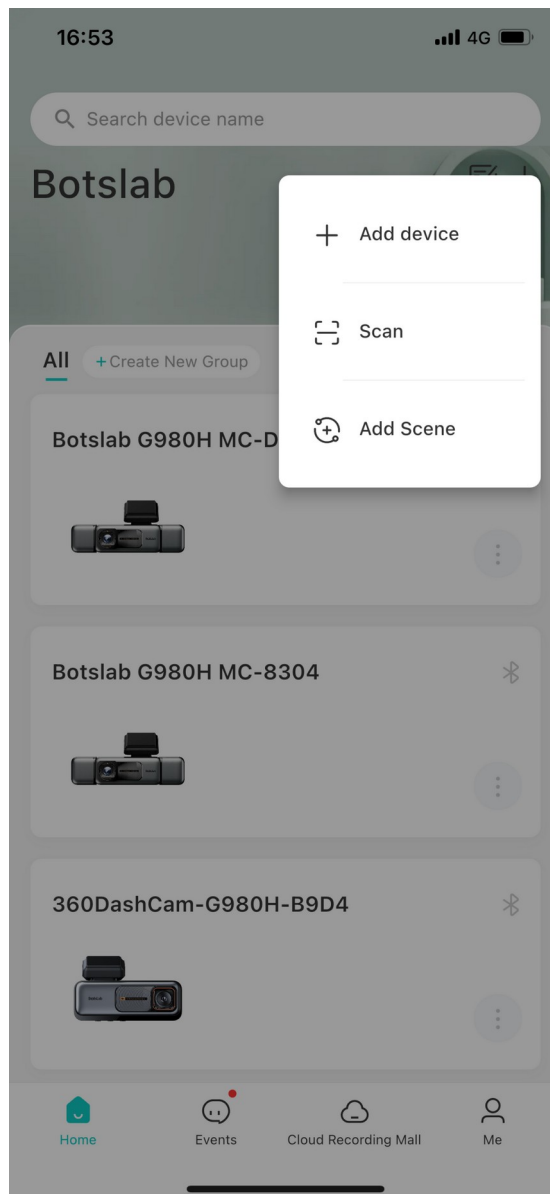

Manuelles Hinzufügen öffnen



Manually add the device

HomeBase

Dash cam

Botslab

Doorbell

Camera

Dash cam

Video
Doorlock

Doorlock

Robot
Vacuum
Cleaner

Botslab G980H Series



Botslab G500H Pro



Botslab HK30



Botslab V9H



Botslab HK50



Botslab G980H MC



Botslab G300H Series



360 G300H



360 G500H

Video Doorlock*Botslab G980H MC auswählen*



Search for devices



Botslab G980H MC-D536



Gefundene Dashcam auswählen

17:40

5G 64

Verbunden




Gerätename

Botslab G980H MC-3C95

Loslegen

Kopplung erfolgreich

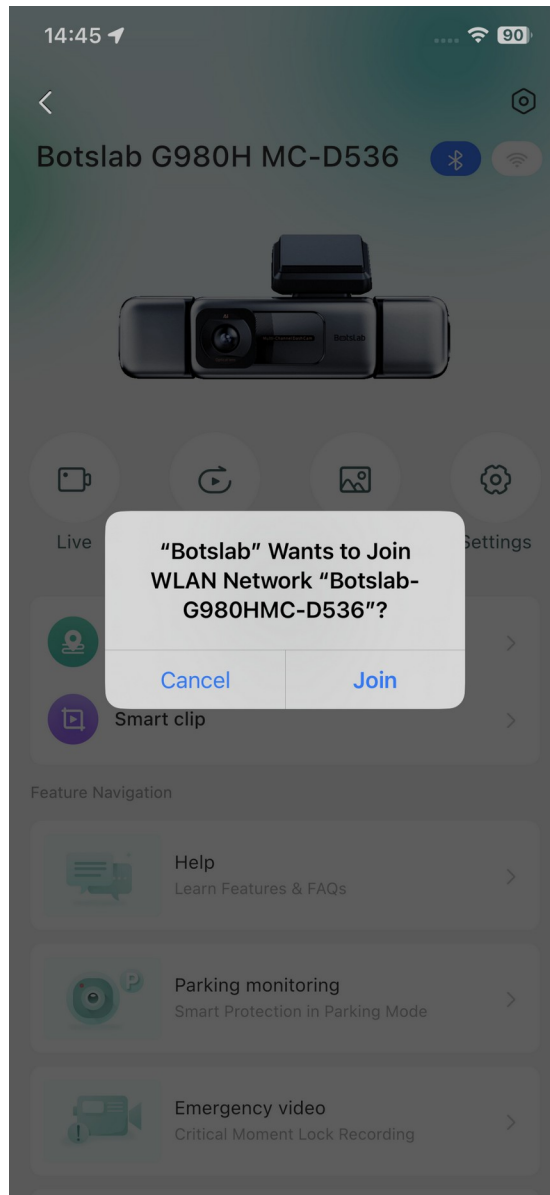

Wi-Fi-Verbindung bestätigen


Hinweis zu CarPlay: Ein Mobiltelefon kann nicht gleichzeitig über Wi-Fi mit zwei Geräten verbunden sein. Daher wird nach der Verbindung mit CarPlay die Wi-Fi-Verbindung zum Rekorder automatisch getrennt, wodurch die App beendet wird. Sie können vorübergehend die Option „Allgemein - CarPlay“ auf Ihrem Telefon deaktivieren und anschließend erneut eine Verbindung mit dem Wi-Fi des Rekorders herstellen, um die App zu verwenden.

3. Bildschirminteraktion

3.1 Kontrollleuchte

- Grüne Leuchte leuchtet: Normale Loop-Aufnahme / Bootvorgang / Firmware-Upgrade / Herunterfahren.
- Grünes Blinken (einmal pro Sekunde): Parküberwachungsaufnahme / Notfallvideoaufnahme / Schnappschussaufnahme.
- Grünes Blinken (einmal alle 3 Sekunden): Zeitrafferaufnahme / Wachmodus.
- Kontrollleuchte aus: Aufnahme bei Verbindung mit der App stoppen / Aufnahme beim Öffnen des Albums stoppen / Aufnahme aufgrund anderer Störungen stoppen.

3.2 Hauptdisplay

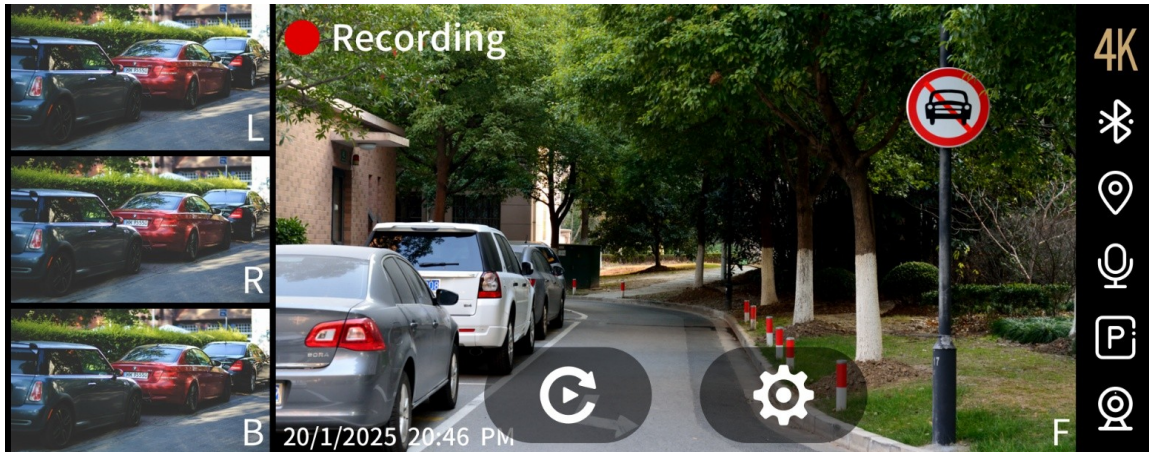

Hauptdisplay - Vier-Wege-Anzeige

Beschreibung des Aufnahmestatus:

- Während der normalen Aufnahme blinkt der rote Punkt und zeigt „Aufnahme“ an.
- Wenn das Notfallvideo ausgelöst wird, blinkt die Warnleuchte und zeigt „Notfallaufnahme“ an.
- Wenn der Sprachbefehl „Video aufnehmen“ gegeben wird, blinkt die Warnleuchte und zeigt „Kurzvideoaufnahme“ an.


Statussymbole rechts

12. Bildqualität: 4K wird bei 2160p, 3K bei 1620p und FHD bei 1080p angezeigt.
13. Verbindung: Bluetooth/WLAN ist ein- oder ausgeschaltet.
14. Positionierung: GPS-Positionierung war erfolgreich oder fehlgeschlagen.
15. Aufnahme: Videoaufnahmefunktion ist ein-/ausgeschaltet.
16. Parküberwachung: Parküberwachungsfunktion ist ein-/ausgeschaltet.
17. Zeitrafferaufnahme/Sentinel-Modus: Zeitrafferaufnahme oder Sentinel-Modus ist ein-/ausgeschaltet.


Funktionssymbole

18. Album: Öffnet das Album mit Videos und Fotos.
19. Einstellungen: Öffnet die Rekordereinstellungen.


3.3 Anzeige nach Anzahl der Kameras

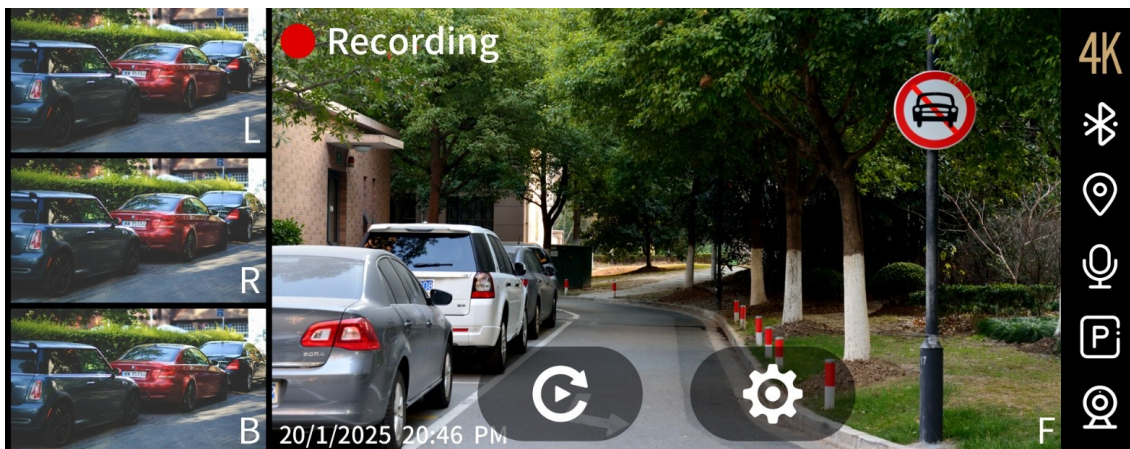


Vier-Wege-Bildschirmanzeige

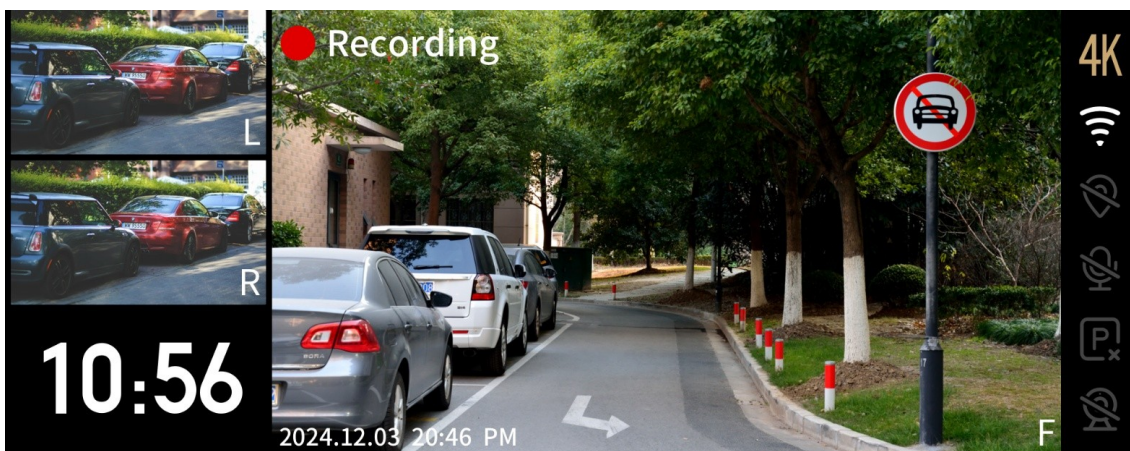

Drei-Wege-Bildschirmanzeige

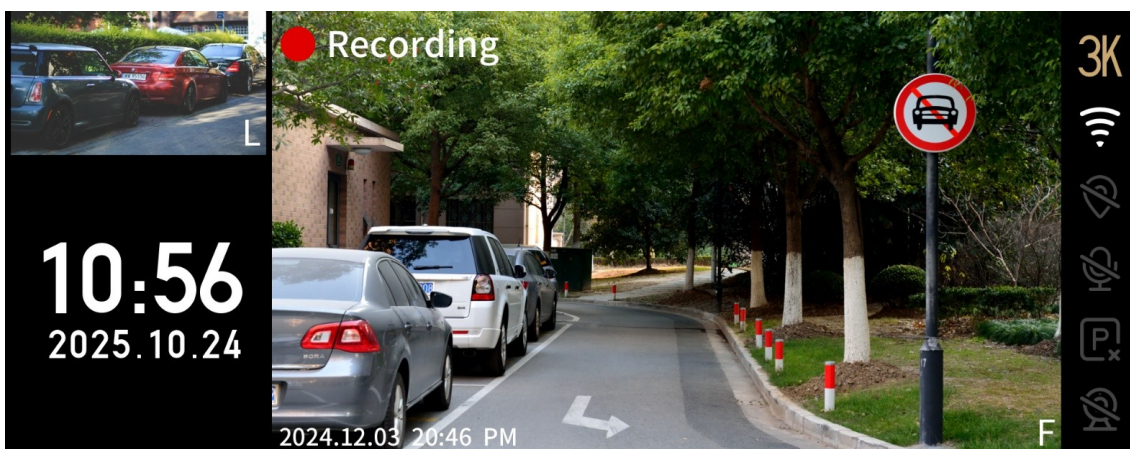


Zwei-Wege-Bildschirmanzeige

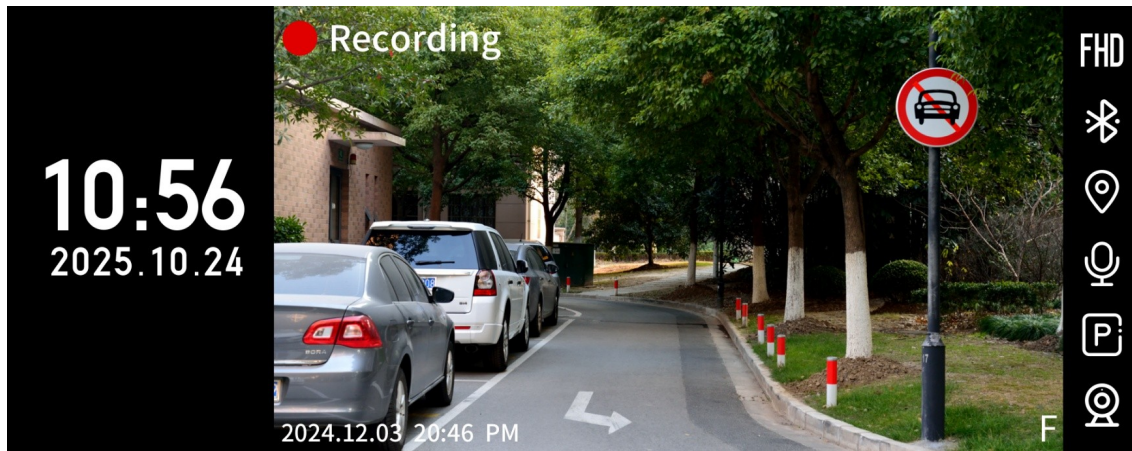


Ein-Wege-Bildschirmanzeige

3.4 Hauptbildschirm-Interaktion

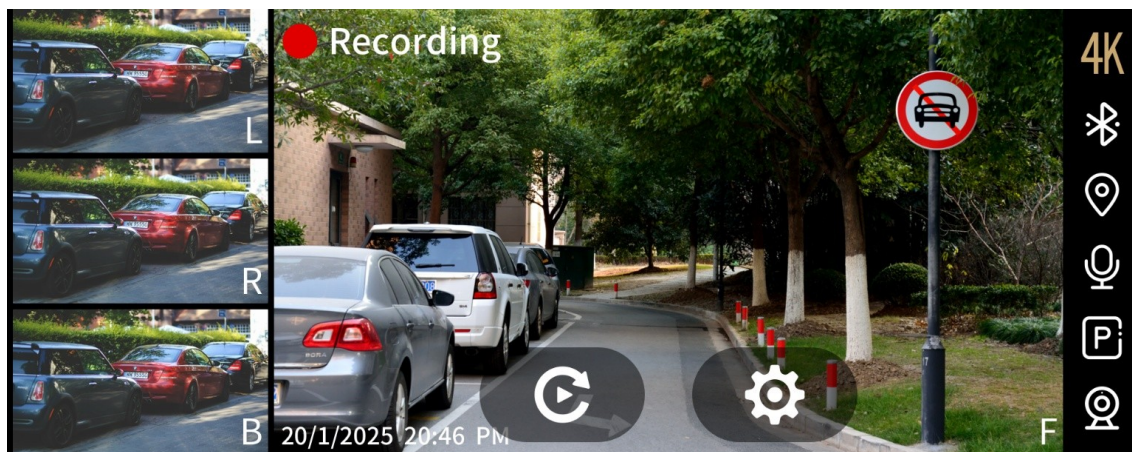


Zusatzkanäle und Vollbild

20. Vollbild-/Vollbild-Umschaltung: Wischen Sie bei der Bildschirmanzeige position auf der linken Seite nach links, um den Zusatzkanal auszublenden. Wischen Sie nach rechts, um den Zusatzkanal wieder anzuzeigen.
21. Bildschirmumschaltung: Doppelklicken Sie auf den Hauptbildschirm, um den Aufnahmebildschirm nacheinander umzuschalten.
22. Doppelklicken Sie auf einen beliebigen Zusatzkanalbildschirm, um direkt zum Hauptbildschirm zu wechseln.

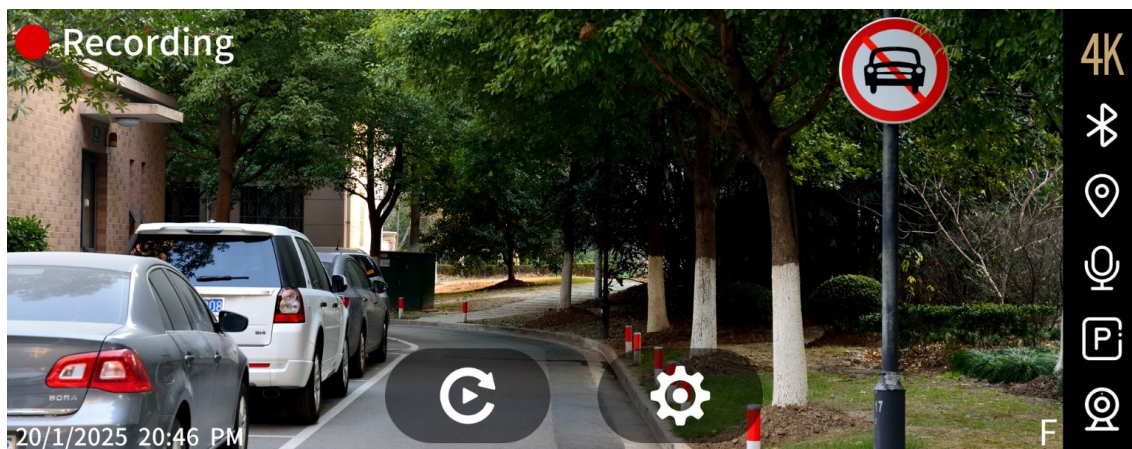

3.5 Kontrollzentrum

Wischen Sie vom oberen Rand des Video-Hauptbildschirms nach unten, um das Steuerungsmenü anzuzeigen, und wischen Sie nach oben, um es auszublenden. Weiß bedeutet, dass die Funktion aktiviert ist, und Grau bedeutet, dass die Funktion deaktiviert ist.

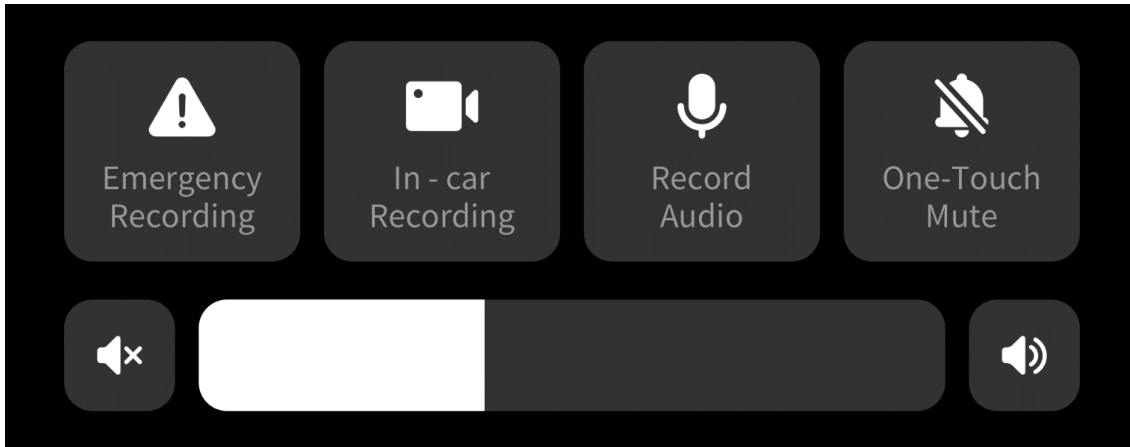

Kontrollzentrum

- Notfallvideo: Die Notfallvideofunktion ist ein- oder ausgeschaltet.
- Aufnahme im Auto: Die linke/rechte Kamera schaltet die Aufnahme ein oder aus.
- Aufnahme: Die Videofunktion ist ein oder aus.
- Stummschaltung mit einem Klick: Geräteton und Aufnahme lassen sich mit einem Klick ausschalten.
- Lautstärke: Wischen Sie auf dem Fortschrittsbalken nach links/rechts, um die Lautstärke anzupassen. Tippen Sie auf das Symbol für Stummschaltung oder maximale Lautstärke, um die Lautstärke entsprechend einzustellen.

4. Funktionseinstellungen

Tippen Sie auf dem Aufnahmebildschirm auf „Einstellungen“, um die folgenden Optionen zu konfigurieren.

4.1 Mit dem Smartphone verbinden

23. Bluetooth-Kopplung: Aktivieren Sie bei einer erneuten Verbindung mit der Smartphone-App den Bluetooth-Kopplungsmodus.
24. Smartphone-App herunterladen: Scannen Sie den QR-Code, um die Botslab-App herunterzuladen.
25. WLAN-Verbindung: Schalten Sie den WLAN-Hotspot manuell ein oder aus. Wenn bereits eine Bluetooth-Verbindung besteht, können Sie die Dashcam über die App verbinden. Das WLAN der Dashcam wird während der Verbindung automatisch aktiviert und muss nicht manuell eingeschaltet werden.
26. 5G-WLAN: Wechseln Sie zwischen 5G- und 2,4G-WLAN.

4.2 Aufnahmeeinstellungen

1. Aufnahmearbeitung: Legen Sie die Aufnahmearbeitung für die Front-, linke/rechte Innenraum- und Rückkamera fest. Die unterstützten Auflösungen werden abhängig von der Anzahl der angeschlossenen Kameras dynamisch angezeigt.

Anzahl der Kameraansichten	Auflösungskombination
4-CH view	3K Front + 1080P Innenraum + 1080P Innenraum + 1080P Rückseite
3-CH view	4K Front + 1080P Innenraum + 1080P Rückseite
2-CH view	4K Front + 1080P Rückseite
1-CH view	4K Front

27. Empfindlichkeit der Notfallaufnahme: Passen Sie die Empfindlichkeit der Notfallaufnahme an und schalten Sie die Funktion ein oder aus.
28. Sperrhinweiston: Schalten Sie den Hinweiston für Notfallaufnahmen ein oder aus.
29. Dauer der Loop-Aufnahme: Legen Sie die Dauer einzelner Loop-Aufnahmen auf 1, 3 oder 5 Minuten fest.
30. Infrarotlicht im Innenraum: Schalten Sie die Infrarotlichter der linken/rechten Innenraumkamera ein oder aus.
31. Innenraumaufnahme: Schalten Sie die Videoaufnahme der linken/rechten Innenraumkamera ein oder aus.
32. Bildhelligkeit: Passen Sie die Helligkeit der Videoaufnahme an.
33. Audioaufnahme: Schalten Sie die Audioaufnahme der Dashcam-Videos ein oder aus.
34. Video-Wasserzeichen: Legen Sie fest, welche Informationen als Video-Wasserzeichen angezeigt werden: Fahrzeuggeschwindigkeit, Video-Logo und GPS-Koordinaten.

4.3 Parküberwachung

Hinweis: Für die Stromversorgung nach dem Ausschalten des Motors ist ein Botslab-Hardware-Kit erforderlich.

35. Wenn während des Parkens eine Kollision erkannt wird, erfasst die Dashcam die Erschütterung und zeichnet ein einminütiges Video auf.
36. Beim nächsten Start des Fahrzeugs erhalten Sie eine Benachrichtigung, über die Sie das neu aufgenommene Parküberwachungsvideo ansehen können.
37. Wenn Sie die Parküberwachung über die Zigarettenanzünderbuchse mit Strom versorgen möchten, aktivieren Sie die Option „Dauerstromschutz“.

Anwendungsfall laut Originalanleitung: Diese Funktion ist für Fahrzeuge vorgesehen, bei denen die Zigarettenanzünderbuchse auch nach dem Ausschalten des Motors weiterhin mit Strom versorgt wird. Nach der Aktivierung verwendet die Dashcam ihren integrierten Schutzmechanismus, um in den Parküberwachungsmodus zu wechseln oder die Stromaufnahme zu beenden und dadurch das Risiko einer Entladung der Fahrzeugbatterie zu reduzieren. Bei Verwendung eines Hardware-Kits werden der

Unterspannungsschutz und die Stromabschaltung normalerweise vom Hardwire-Kit übernommen. Daher muss die Option „Dauerstromschutz“ nicht aktiviert werden.

4.4 Fahrassistenz

38. Müdigkeitswarnung: Nach der Aktivierung erfolgt nach 2, 4, 6 oder 8 Stunden ununterbrochener Fahrt eine Erinnerung.

4.5 Systemeinstellungen

- 39. Lautsprecherlautstärke: Schalten Sie den Ton ein oder aus und wählen Sie die Lautstärke.
- 40. Startton: Schalten Sie den Startton ein oder aus.
- 41. Stummschaltung mit einem Tastendruck: Schalten Sie Gerätetöne und Audioaufnahme aus.
- 42. Statusleuchte: Schalten Sie die Statusleuchte des Geräts ein oder aus.
- 43. Datum und Uhrzeit: Stellen Sie Datum, Uhrzeit und Anzeigeformate des Geräts ein. Bei aktivierter GPS-Zeitsynchronisierung stellen Sie die Zeitzone ein; ansonsten kann die Uhrzeit manuell eingestellt werden. Zusätzlich können Datums- und Zeitformat gewählt werden.
- 44. Systemsprache: Wählen Sie die Anzeigesprache des Geräts.
- 45. Rückkameraspiegelung: Legen Sie die Spiegelanzeige für die Rückkamera fest. Dies wirkt sich nicht auf die tatsächliche Aufnahme aus.
- 46. Routenaufzeichnung: Schalten Sie die Erfassung von Routendaten ein oder aus.
- 47. Bildschirmanzeige: Legen Sie die Bildschirmschoneranzeige und die Aktivierungszeit fest.
- 48. Intelligente Sprachsteuerung: Schalten Sie die Erkennung von Sprachbefehlen ein oder aus.
- 49. GPS: Zeigen Sie die Stärke des Ortungssignals an.
- 50. Speicherkarte formatieren: Formatieren Sie die Speicherkarte. Sichern Sie vorher wichtige Videos und Fotos.
- 51. Werkseinstellungen wiederherstellen: Setzen Sie alle Einstellungen auf die Systemstandardwerte zurück.

5. Funktionseinführung

5.1 Notfallvideo

Hinweis: Wenn die Speicherkarte voll ist, wird das älteste Notfallvideo gelöscht, um Platz für neue Aufnahmen zu schaffen.

- 52. Wenn der Rekorder eine Fahrzeugbewegung erkennt, startet er automatisch ein einminütiges Notfallvideo.
- 53. Während der Aufnahme zeigt eine Fortschrittsleiste am unteren Rand die voreingestellte Dauer von 1 Minute an.
- 54. Nach einer Minute wird das Notfallvideo automatisch in einen speziellen Ordner gespeichert, um im Album angezeigt zu werden.

5.2 Parkmodus-Monitoring

Hinweis: Für die Aufrechterhaltung der Stromversorgung auch nach dem Abschalten des Motors ist ein Botslab-Hardwire-Kit erforderlich.

- 55. Wenn während des Parkens eine Kollision erkannt wird, erfasst die Frontkamera die Vibration und nimmt ein einminütiges Video auf.
- 56. Beim nächsten Start des Fahrzeugs erhalten Sie eine Benachrichtigung zum Ansehen des neu aufgenommenen Parkmodus-Videos.
- 57. Um den Zigarettenanzünder für das Parkmodus-Monitoring zu verwenden, aktivieren Sie die Option „Constant Power Parking Mode Monitoring“.
- 58. Dies eignet sich laut Originalanleitung für Fahrzeuge, bei denen der Zigarettenanzünder auch nach dem Abschalten des Motors Strom liefert.

5.3 Zeitrafferaufnahme

Hinweis: Für die Stromversorgung im Parkmodus ist das Botslab-Hardwire-Kit erforderlich.

- 59. Aktiviert geht die Frontkamera nach dem Abschalten des Motors in den Zeitraffermodus über und nimmt 1 Bild pro Sekunde auf. Etwa 30 Minuten Echtzeitaufnahmen werden zu einem 1-minütigen Video komprimiert.
- 60. Beim nächsten Start des Fahrzeugs wechselt die Frontkamera automatisch zurück zur normalen Kreisaufnahme.
- 61. Nach Ablauf der vorgewählten Zeitrafferdauer schaltet die Frontkamera automatisch aus. Ist das Parkmodus-Monitoring aktiviert, wechselt sie anschließend zu diesem Modus.
- 62. Die Zeitrafferaufnahme ist standardmäßig aktiviert und unterstützt Dauern von 8, 16 oder 24 Stunden, die in den Einstellungen angepasst werden können.
- 63. Zeitraffervideos enthalten keinen Ton und werden im Vorspulen abgespielt. Die Ansicht auf einem Telefon oder Computer wird empfohlen.

5.4 Sentry-Modus

Hinweis: Für die Stromversorgung im Parkmodus ist das Botslab-Hardwire-Kit erforderlich.

- 64. Aktiviert geht die Frontkamera nach dem Abschalten des Motors in den Sentry-Modus über.
- 65. Wird ein Fußgänger oder Objekt in der Nähe des Fahrzeugs für mehr als 5 Sekunden verweilend erkannt, nimmt die Frontkamera automatisch ein 1-minütiges Video auf.

5.5 Intelligente Sprachbefehle

Sprachbefehl	Funktionsbeschreibung
take photo	Fotos während der Loop-Aufnahme aufnehmen.
Video Start	Videos während der Loop-Aufnahme aufnehmen.

turn on screen	Die Bildschirmschoner-Oberfläche öffnen. Je nach Einstellung wird der gedimmte Bildschirm oder die Uhranzeige aufgerufen.
turn off screen	Den Bildschirmschoner beenden und zur Hauptoberfläche der Aufnahme zurückkehren.
turn on audio	Audioaufnahme einschalten.
turn off audio	Audioaufnahme ausschalten.
inside video on	Die Aufnahme im Fahrzeuginnenraum starten.
show front camera	Die Frontansicht anzeigen.
show rear camera	Die Rückansicht anzeigen.
Lock the video	Den aktuellen Clip als Notfallvideo sperren, damit er nicht überschrieben wird.